

# intelbras

## Manual do usuário

### TS 2510, TS 2511, TS 2512 e TS 2513

**Telefone sem fio digital**

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

Os telefones da série TS 25 possuem tecnologia DECT, com identificação de chamadas e capacidade de expansão para até sete ramais (base + 6 ramais).

### 1. Cuidados e segurança

	Escolha um local adequado para a instalação do telefone. Evite colocá-lo próximo de aparelhos que produzam calor ou gerem ruídos elétricos como motores, forno micro-ondas, televisão, decodificadores digitais de TV a cabo, conversores digitais e lâmpadas fluorescentes. Para obter um alcance máximo do sinal, mantenha o fone na posição vertical quando não estiver em uso e posicione a base o mais alto possível e em uma área aberta. Se o local possui equipamento de alarme com fio conectado à linha telefônica, certifique-se de que a instalação do telefone não irá desarmar o equipamento de alarme.
--	---

	Instale o telefone próximo a uma tomada de telefone e uma tomada de energia elétrica (não conectada a um interruptor). Desconecte a fonte do telefone da energia elétrica nas seguintes circunstâncias: antes de limpá-lo, se houver algum dano no cordão da fonte ou se for derramado líquido sobre a base ou o fone.
--	--

	Para a limpeza use somente uma flanela umedecida com água. Não use limpadores, solventes (ex. álcool, acetona, etanol) ou outros produtos químicos. Eles podem causar danos à carcaça e infiltrar-se no aparelho, originando estragos permanentes.
--	--

	Use um pano seco e limpo para limpar os contatos de bateria localizados no fone e na base.
--	--

	Não exponha o aparelho à chuva ou umidade. Caso isso aconteça, desligue-o imediatamente e remova a bateria. Limpe o compartimento da bateria com um pano seco para evitar danos pela água. Em seguida, leve o aparelho imediatamente a uma assistência técnica autorizada.
--	--

	As baterias, após sua vida útil, devem ser entregues a uma Assistência Técnica Autorizada da Intelbras ou a outro ponto de coleta, para que o seu descarte seja feito de forma adequada. Nunca remova o invólucro da bateria.
--	---

	Este telefone não funciona na falta de energia elétrica. Por isso, recomenda-se que ele não seja o único aparelho de sua residência ou escritório.
--	--

	Não exponha o aparelho ao sol ou ao calor excessivo.
--	--

	Evite o uso do aparelho durante uma tempestade.
--	---

	Nunca abra o seu telefone, troque ou substitua peças, exceto a bateria.
--	---

	Ao final da vida útil, o seu produto poderá ser devolvido ao fabricante ou entregue a uma Assistência Técnica Autorizada Intelbras para o descarte adequado. Mais informações no site <a href="http://www.intelbras.com.br/descarte-de-produtos">www.intelbras.com.br/descarte-de-produtos</a> , pelos telefones (48) 2106-0006 e 0800 704 2767 ou através do e-mail <a href="mailto:suporte@intelbras.com.br">suporte@intelbras.com.br</a> .
--	---

### 2. Especificações técnicas

Temperatura de operação	0 °C a 50 °C									
Adaptador de tensão	Entrada: 100/240 V ~ 50-60 Hz <p>Saída: 7 Vdc – 500 mA</p>									
	<table> <tbody><tr> <td>Produto</td> <td>Em repouso</td> <td>Em uso</td></tr> <tr> <td>TS 2510</td> <td>Aprox. 0,83 W ou 0,598 kWh/mês</td> <td>Aprox. 1,10 W ou 0,792 kWh/mês</td></tr> </tbody></table>	Produto	Em repouso	Em uso	TS 2510	Aprox. 0,83 W ou 0,598 kWh/mês	Aprox. 1,10 W ou 0,792 kWh/mês			
Produto	Em repouso	Em uso								
TS 2510	Aprox. 0,83 W ou 0,598 kWh/mês	Aprox. 1,10 W ou 0,792 kWh/mês								
Consumo de energia	<table> <tbody><tr> <td>TS 2511</td> <td>Aprox. 0,14 W ou 0,101 kWh/mês</td> <td>Aprox. 0,14 W ou 0,101 kWh/mês</td></tr> <tr> <td>TS 2512</td> <td>Aprox. 0,97 W ou 0,698 kWh/mês</td> <td>Aprox. 1,60 W ou 1,152 kWh/mês</td></tr> <tr> <td>TS 2513</td> <td>Aprox. 1,11 W ou 0,799 kWh/mês</td> <td>Aprox. 2,08 W ou 1,498 kWh/mês</td></tr> </tbody></table>	TS 2511	Aprox. 0,14 W ou 0,101 kWh/mês	Aprox. 0,14 W ou 0,101 kWh/mês	TS 2512	Aprox. 0,97 W ou 0,698 kWh/mês	Aprox. 1,60 W ou 1,152 kWh/mês	TS 2513	Aprox. 1,11 W ou 0,799 kWh/mês	Aprox. 2,08 W ou 1,498 kWh/mês
TS 2511	Aprox. 0,14 W ou 0,101 kWh/mês	Aprox. 0,14 W ou 0,101 kWh/mês								
TS 2512	Aprox. 0,97 W ou 0,698 kWh/mês	Aprox. 1,60 W ou 1,152 kWh/mês								
TS 2513	Aprox. 1,11 W ou 0,799 kWh/mês	Aprox. 2,08 W ou 1,498 kWh/mês								
Bateria	2,4 Vdc 600 mAh									
Duração da bateria	Em repouso: 200 h <p>Em conversação: 20 h</p>									
Frequência de operação	1.910 a 1.920 MHz									
Tempo de carga	Aproximadamente: 10 h									
Dimensões (A x L x P)	Base: 37 x 85 x 98 mm <p>Fone: 150 x 45 x 28 mm</p>									

***Obs.: o tempo de duração da bateria é estimado, e depende da intensidade do sinal de comunicação entre a base e o fone, das funcionalidades utilizadas e do tempo de vida útil da bateria, além de outros fatores.***

### 3. Características

- » Tecnologia DECT 6.0.
- » Identificação de chamadas DTMF e FSK¹.
- » Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais)².
- » Display luminoso.
- » Registro de 15 chamadas atendidas, 20 não atendidas e 15 originadas.
- » Agenda compartilhada entre ramais² para 70 contatos.
- » Data, hora e alarme.
- » Bloqueio de chamadas a cobrar e chamadas originadas.
- » Modo Eco, para redução do consumo de energia.
- » Localizador de fone.
- » 10 tipos de toques com 7 opções de volume.
- » Menu trilingue em português, espanhol e inglês.
- » Tempo de flash programável.
- » Comunicação interna, transferência de chamadas e conferência a três².

*¹Função sujeita a serviço disponibilizado pela operadora de telefonia.*

*²Funções realizáveis entre telefones sem fio Intelbras das séries TS 25, TS 51 e TIS 5010.*

### 4. Produto


**Atenção:**

- » Caso você tenha comprado o produto TS 2511, deve ser realizado o registro do fone na base principal antes de utilizar pela primeira vez. Verifique o item *Menu>Avançadas>Registro base*.

- » O alcance do ramal é em relação à base principal do produto.

***Obs.:** como os produtos TS 2510, TS 2511, TS 2512 e TS 2513 apresentam o mesmo comportamento, não serão realizadas distinções entre eles neste manual.*

#### 4.1. Fone

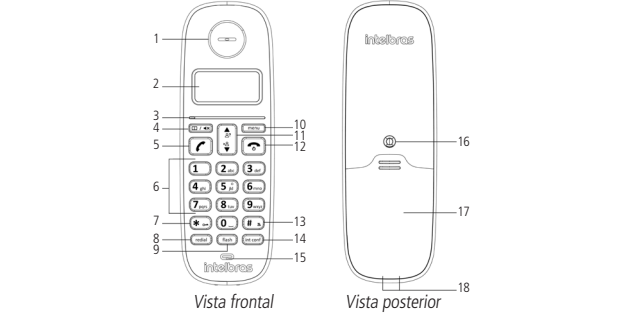

- Recepção de áudio.
- Display.
- LED em uso/em carga/chamadas não atendidas.
- 

- » Ativa a opção *Back* exibida no canto inferior esquerdo do display. Volta um nível do menu ou apaga o último dígito inserido em modo de *Edição*.
- » Em modo *Repouso* acessa a agenda.
- » Durante a conversação, ativa a função *Mudo* para que a pessoa do outro lado da linha não lhe ouça. O display exibirá *MUDO* e o LED do fone ficará piscando. Para retornar à conversação, pressione essa tecla novamente.


- 
- » Originar e atender chamadas.
- 
- 
- 
- » Utilizadas para discar.
- » Insere números e textos no modo de *Edição*.
- 
- » Insere o caractere \* em modo *Repouso* ou *Edição*.
- » Bloqueia/desbloqueia o teclado mantendo-a pressionada.
- 
- » Exibe a lista de chamadas originadas em modo *Repouso*.
- » Insere uma pausa durante a discagem.
- 
- » Utilizada no acesso aos serviços oferecidos pela companhia telefônica ou PABX (flash).
- 
- » Ativa a opção *Ok* exibida no canto inferior direito do display, confirmando a seleção de uma opção do menu.
- » Em modo *Repouso*, acessa o menu principal.
- 
- » Utilizada para navegar nos menus, submenus e opções.

- » Quando pressionada para cima:

- » Exibe a lista de chamadas não atendidas em modo *Repouso*.
- » Aumenta o nível de áudio de recepção durante a conversação.
- » Aumenta o nível de volume de ring durante o toque de campainha de uma chamada recebida.


- » Quando pressionada para baixo:
  - » Exibe a lista de chamadas atendidas em modo *Repouso*.
  - » Diminui o nível de áudio de recepção durante a conversação.
  - » Diminui o nível de volume de ring durante o toque de campainha de uma chamada recebida.
- 12.
- » Finaliza uma chamada em curso.
- » Desliga a campainha durante uma chamada.
- » Volta ao modo *Repouso* se estiver no menu.
- » Se manter pressionada até ser exibida a mensagem DESLIGAR? e em seguida, pressionar *Ok*, desligará o fone. Se essa tecla for pressionada novamente, o fone ligará.
- 13.
- » Em modo *Repouso* ou *Edição* insere o caractere #.
- » Mantendo-a pressionada ativa/desativa o modo *Silencioso* de campainha.
- 14.
- » Realiza uma chamada a um ramal interno.
- » Realiza transferência de ligação a um ramal interno.
- 15. Microfone.
- 16. Campainha.
- 17. Compartimento de bateria.
- 18. Contatos de carga da bateria.

#### 4.2. Base principal

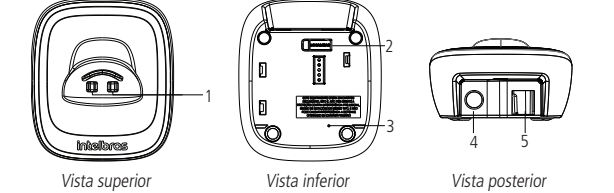

- Contatos de carga de bateria.
- Tecla *Localizar* (Page), utilizada para localizar o fone e para realizar o registro do fone.
- LED indicando linha em uso.
- Entrada para o adaptador de tensão.
- Entrada para o cabo de linha telefônica.

#### 4.3. Base carregadora

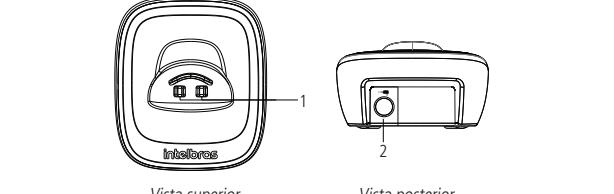

- Contatos de carga de bateria.
- Entrada para o adaptador de tensão.

#### 4.4. Display do fone

O display apresenta todas as informações relacionadas às ligações, operações e programações do aparelho.

<i>Display</i>	

***Obs.:** a tonalidade e a luminosidade do display podem variar de produto para produto, sendo isso uma característica normal e que não afeta a visualização das informações do display.*


#### Ícones

	Indicador de presença de sinal
	Telefone em modo de conversação com a linha externa
	Telefone em modo de conversação com outro ramal DECT
	Telefone em modo de conferência
	Telefone bloqueado para realizar chamadas
	Reservado para funções futuras de SMS e/ou secretária eletrônica
	Indica acesso ou recebimento de ligações não atendidas
	Indica acesso à lista de ligações atendidas
	Indica acesso à lista de ligações realizadas
	Indica acesso à agenda telefônica
	Modo <i>Silencioso</i> ativado
	Telefone com alarme configurado
	Intensidade da carga da bateria em 2 níveis
	Volta um nível de modo <i>Menu</i> ou apaga o último dígito inserido no modo <i>Edição</i>
	Confirma seleção de uma opção do menu
	Indica possibilidade de navegação

### 5. Instalação


#### 5.1. Bateria

- Retire a tampa do compartimento de bateria deslizando-a para baixo;
- Encaixe o conector da bateria no conector do fone;
- Encaixe a bateria no compartimento;
- Encaixe novamente a tampa no fone.

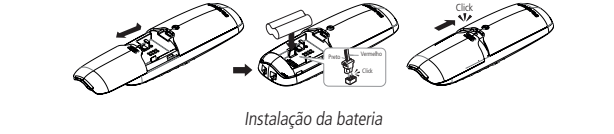

#### 5.2. Base

Instale a base conforme a figura a seguir. Por motivos de segurança, utilize somente adaptadores de tensão Intelbras.

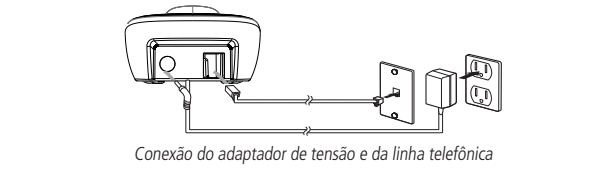

#### 5.3. Carga da bateria

Antes de usar o telefone pela primeira vez, deixe-o carregando na base no mínimo por 10 horas.

Quando o fone for inserido na base de forma correta, será emitido um bipe de confirmação (se a opção de bipe de carga estiver ativa) e o LED do fone indicador de carga irá acender. Durante o processo de recarga, o fone poderá aquecer, isto é normal e não apresenta nenhum risco.

Quando for utilizar o fone e a bateria estiver fraca, serão emitidos bipes curtos, juntamente com a mensagem *BAT FRACA* no display.

### 6. Operações básicas

Algumas funções do produto podem ser acessadas diretamente através das teclas de atalho, não sendo necessário entrar no menu do produto.

***Obs.:** após 1 minuto se nenhuma tecla for pressionada enquanto estiver navegando no menu, o telefone sairá automaticamente do menu, retornando ao modo Repouso.*

#### 6.1. Modo Repouso

Todos os procedimentos descritos neste manual presumem que o telefone já esteja em modo *Repouso*, o que ocorre quando não há chamadas em andamento ou qualquer função em uso.

<i>Modo Repouso</i>	

#### 6.2. Sinais sonoros

- » **1 bipe:** operação incorreta ou fone fora de alcance. Aproxime-se da base.
- » **2 bipes:** bateria fraca. Coloque o fone na base para recarregar a bateria.

» **Tom diferenciado:** localizando o fone. O tom permanecerá por 30 segundos ou até que o botão *Localizar* seja pressionado novamente ou se a tecla for pressionada.

#### 6.3. Ajustar volume de recepção de áudio

Há 7 níveis de volume de recepção de áudio. Para alterá-lo, durante uma chamada pressione a tecla para aumentar ou para reduzir. Padrão de fábrica: 4.

#### 6.4. Originar chamadas

- Retire o fone da base;
- Pressione e ouça o tom de discagem;
- Digite o número desejado.

Ou

- Retire o fone da base;
- Digite o número desejado;
- Pressione .

#### A partir da agenda

- Em modo *Repouso*, pressione para acessar a agenda;
- Através das teclas e seleione o contato desejado;
- Pressione a tecla para discar.

#### A partir das chamadas originadas

- Em modo *Repouso*, pressione para acessar a lista de chamadas originadas;
- Através das teclas e selecione um dos 15 últimos números discados;
- Pressione a tecla para discar.

#### A partir das chamadas atendidas

- Em modo *Repouso*, pressione para acessar a lista de chamadas atendidas;
- Através das teclas e selecione um dos 15 últimos números atendidos;
- Pressione a tecla para discar.

#### A partir das chamadas não atendidas

- Em modo *Repouso*, pressione para acessar a lista de chamadas não atendidas;
- Através das teclas e selecione um dos 20 últimos números não atendidos;

- Pressione a tecla para discar.

#### A partir da discagem rápida

- Em modo *Repouso*, mantenha pressionada uma das teclas de 0 a 9 por 2 segundos, até visualizar o nome do contato;
- Pressione a tecla para discar.

Para programar um número na discagem rápida, consulte o item *Menu>Agenda>Discagem rápida*.

#### 6.5. Receber chamadas

Ao receber uma chamada, o fone deverá emitir toques de campainha. Caso o modo *Silencioso* esteja ativado ou o número recebido estiver gravado na agenda com a opção de *Sem volume de campainha*, o LED do fone piscará e serão emitidos bipes em volume baixo.

Para atender, retire o fone da base e pressione a tecla . Caso a função de atendimento automático esteja ativada, basta retirar o fone da base. Para desligar a ligação, pressione a tecla .

### 7. Menu

#### 7.1. Estrutura

Chamadas	Perfil	Bloqueio
Originadas	Ring	A cobrar
Atendidas	Alertas	Originadas
N/ Atendidas	Idioma	Linha
Primeiro	Nome Fone	Tom/Pulso
Limit Tempo	Senha	Publ/Pabx
Excluir	Atendimento Auto	Cód. Área
Agenda	Utilidades	Categ ID
Procurar	Não perturbe	Flash
Inserir	Alarme	Avançadas
Discagem rápida	Alcance	Reg Base
Memória	Data/Hora	Exc Fone
Excluir	Data	Cód. PIN
	Hora	Modo Eco
	Ajuste automático	

#### 7.2. Chamadas

#### Chamadas originadas, atendidas e não atendidas

Este aparelho armazena até 15 chamadas originadas, 20 não atendidas e 15 atendidas. Para visualizar as chamadas registradas através do menu, siga o procedimento:

- Em modo *Repouso*, pressione .
- Através das teclas e , acesse *Chamadas* e pressione *Ok*;
- Através das teclas e , seleione um dos três tipos de chamadas (originadas, atendidas ou não atendidas) que deseja visualizar e pressione *Ok*;
- Utilize as teclas e para consultar as ligações registradas. Caso deseje visualizar a data e a hora de uma das ligações, pressione a tecla *Ok*. É possível ainda verificar a quantidade de chamadas para esse número pressionando a tecla Pressione novamente a tecla *Ok* e utilize as teclas e para salvar, editar ou excluir o registro. Ao final pressione *Ok* para confirmar.

**Atalho:** os registros de chamadas, também podem ser visualizados através das teclas de atalho.

Tecla para visualizar as chamadas originadas.

Tecla para visualizar as chamadas não atendidas.

Tecla para visualizar as chamadas atendidas.

***Obs.:** o LED do fone ficará piscando sempre que houver uma nova chamada não atendida.*

#### Primeiro a chamar

Esta função permite selecionar um fone que tocará 3 vezes antes dos demais fones ao receber uma ligação.

- Em modo *Repouso*, pressione .
- Através das teclas e , acesse *Chamadas>Primeiro* e pressione *Ok*;
- Através das teclas e , selecione Sim e pressione *Ok*;
- Através das teclas e , selecione um dos fones e pressione *Ok*.

#### Limite de duração

Esta função permite ao fone emitir bipes de alerta sucessivamente ou desligar a ligação toda vez que ela atingir um determinado tempo programado pelo usuário. Esta função é válida apenas para ligações originadas.

- Em modo *Repouso*, pressione .
- Através das teclas e , acesse *Chamadas>Limit Tempo* e pressione *Ok*;
- Através das teclas e , selecione *Sim* e pressione *Ok*;
- Digite com quantos minutos de conversação o fone deve emitir os bipes ou desligar a ligação e pressione *Ok*;
- Através das teclas e , selecione uma das opções: *Bipe* ou *Fim Cham.*, e pressione *Ok*.

#### Excluir lista de chamadas

Para excluir uma determinada lista de chamadas, siga o procedimento:

- Em modo *Repouso*, pressione .
- Através das teclas e , acesse *Chamadas>Excluir* e pressione *Ok*;
- Através das teclas e , selecione o tipo de chamada que deseja excluir e pressione *Ok*.

***Obs.:** para excluir apenas uma ligação, consulte o item Menu>Chamadas>Chamadas originadas, atendidas e não atendidas.*

#### 7.3. Agenda

O aparelho pode armazenar até 70 nomes (até 10 caracteres cada) e números (até 24 dígitos cada) na agenda. Quando a agenda atingir o número máximo de contatos, será exibida a mensagem *AGD CHEIA* e um bipe será emitido.

Os contatos telefônicos são armazenados na base e compartilhados entre os fones, ou seja, todos os fones possuem a mesma lista de agenda.

#### Procurar contato

É possível buscar um registro na agenda de duas formas:

- » **Através da tecla de atalho:**
  - Em modo *Repouso*, pressione .
  - Utilize as teclas e para procurar o contato ou as teclas alfanuméricas para ir diretamente à letra inicial do nome de contato.

- » **Através do menu:**
  - Em modo *Repouso*, pressione .
  - Através das teclas e , acesse *Agenda>Procurar* e pressione *Ok*;
  - Utilize as teclas e para procurar o contato ou as teclas alfanuméricas para ir diretamente à letra inicial do nome de contato.

#### Novo contato

Para incluir um novo contato na agenda, siga o procedimento:

- Pressione .
- Através das teclas e , acesse *Agenda>Inserir* e pressione *Ok*;
- Digite o número e pressione *Ok*;
- Digite o nome e pressione *Ok*;
- Através das teclas e , selecione o tipo de toque e pressione *Ok*. Se o tipo escolhido for *Silêncio*, ao receber uma ligação desse número cadastrado, o fone não irá tocar, apenas deverá piscar o LED.

#### Gravar um número com DDD

Para incluir um registro com DDD na agenda, digite no campo Número do contato: 0 + código da operadora + código de país + código de área + número telefônico.

#### Gravar um número com DDI

Para incluir um registro com DDI na agenda, digite no campo Número do contato: 00 + código da operadora + código de país + código de área + número telefônico.

***Obs.:** quando o aparelho estiver instalado em ramal de central PABX é necessário inserir na agenda o Código de acesso a linha no PABX + + número desejado.*

#### Discagem rápida

A discagem rápida permite acessar de forma mais ágil os números utilizados mais frequentemente. Até 10 números podem ser cadastrados no aparelho.

#### Programar discagem rápida

Para cadastrar um número, siga o procedimento:

- Em modo *Repouso*, pressione .
- Através das teclas e , acesse *Agenda>Disc Rap* e pressione *Ok*.
- Através das teclas e , selecione entre as teclas 0 a 9 qual deseja cadastrar como discagem rápida e pressione *Ok*;
- Através das teclas e , selecione o contato que deseja vincular na tecla selecionada e pressione *Ok*



- Através das teclas ▲<sup>1</sup> e ▼<sup>2</sup> selecione o ring desejado e pressione ▢<sup>3</sup> *Ok*.

Padrão de fábrica: *RING 3* para chamadas externas e *RING 2* para chamadas internas.

#### Volume do toque de campainha

É possível utilizar sempre o mesmo nível de volume de campainha ou pode-se utilizar o nível de campainha como crescente. Para escolher uma das opções siga o procedimento:

- Em modo *Repouso*, pressione ▢<sup>1</sup>;
- Através das teclas ▲<sup>2</sup> e ▼<sup>3</sup> acesse *Perfil>Ring* e pressione ▢<sup>4</sup> *Ok*. Selecione para que tipo de chamada deseja configurar o volume e pressione ▢<sup>5</sup> *Ok*;
- Através das teclas ▲<sup>6</sup> e ▼<sup>7</sup> selecione a opção *Volume* e pressione ▢<sup>8</sup> *Ok*;
- Através das teclas ▲<sup>9</sup> e ▼<sup>0</sup> selecione *Normal* ou *Crescente* e pressione ▢<sup>1</sup> *Ok*. Se for escolhido a opção *Normal*, com as teclas ▲<sup>2</sup> e ▼<sup>3</sup> aumente ou abaxe o volume e em seguida pressione ▢<sup>4</sup> *Ok*. Há 7 níveis de volume de campainha mais a opção *Sem volume*.

Padrão de fábrica: *nível 7* para chamadas externas e internas.

Também é possível alterar o volume de toque durante o recebimento da chamada pressionando as teclas ▲<sup>1</sup> e ▼<sup>2</sup>.

**Obs.: caso seja selecionado** Sem volume, *ao receber uma ligação o aparelho não irá tocar a campainha*.

#### Sons de alerta

Através desta função é possível escolher sons de alerta para as seguintes funções:

- Teclado:** bipe quando qualquer tecla for pressionada.
- Em carga:** bipe quando o fone é colocado na base para carregar.
- Bateria:** bipe quando está acabando a bateria.
- Menu:** bipe de confirmação quando é realizado alguma configuração no fone.
- Alcance:** bipe sempre que o fone perde o alcance da base e sempre que encontra.

Para programar quais opções acima o fone deve emitir um bipe, siga o procedimento:

- Em modo *Repouso*, pressione ▢<sup>1</sup>;
- Através das teclas ▲<sup>2</sup> e ▼<sup>3</sup> acesse *Perfil>Alertas* e pressione ▢<sup>4</sup> *Ok*;
- Através das teclas ▲<sup>5</sup> e ▼<sup>6</sup> navegue entre as opções e pressione ▢<sup>7</sup> *Ok* para marcar ou desmarcar as opções que deseje emitir o bipe, ao lado direito da opção selecionada aparecerá a imagem ▢<sup>8</sup>, em seguida pressione ▢<sup>9</sup> *Back*.

Padrão de fábrica: *todas as opções de bipe de alertas ativos*.

#### Idioma

- Em modo *Repouso*, pressione ▢<sup>1</sup>;
- Através das teclas ▲<sup>2</sup> e ▼<sup>3</sup> acesse *Perfil>Idioma* e pressione ▢<sup>4</sup> *Ok*;
- Selecione um dos três idiomas para o telefone (Português/Español/English) e pressione ▢<sup>5</sup> *Ok*.

Padrão de fábrica: *português*.

#### Nome do fone

- Em modo *Repouso*, pressione ▢<sup>1</sup>;
- Através das teclas ▲<sup>2</sup> e ▼<sup>3</sup> acesse *Perfil>Nome Fone* e pressione ▢<sup>4</sup> *Ok*;
- Edite o nome do fone que será exibido no display durante o modo *Repouso*. Em seguida, pressione ▢<sup>5</sup> *Ok*. Máximo 10 caracteres, porém em modo *Repouso* será exibido apenas os 9 primeiros caracteres.

**Obs.: esse nome será exibido na lista de contatos de uma chamada interna, tanto na seleção, quanto na identificação. Recomenda-se utilizar o nome do ambiente em que o fone se localiza ou da pessoa que usa o produto.**

#### Senha

A senha do fone é necessária para a função bloquear número para chamadas originadas. Cada senha pertence somente ao seu respectivo fone. Para alterar a senha do fone, siga o procedimento:

- Em modo *Repouso*, pressione ▢<sup>1</sup>;
- Através das teclas ▲<sup>2</sup> e ▼<sup>3</sup> acesse *Perfil>Senha* e pressione ▢<sup>4</sup> *Ok*;
- Digite a senha atual e pressione ▢<sup>5</sup> *Ok*;
- Digite a nova senha de 1 a 8 dígitos e pressione ▢<sup>6</sup> *Ok*;
- Digite a nova senha novamente para confirmar e pressione ▢<sup>7</sup> *Ok*.

Por motivo de segurança, os dígitos da senha são representados por asteriscos.

Padrão de fábrica: *0000*.

**Obs.: em caso de esquecimento da senha, entre em contato com o Suporte Técnico Intelbras.**

#### Atendimento automático

Esta função permite o atendimento automático de uma ligação, ou seja, sempre que o fone estiver na base e receber uma ligação, ao retirar o fone da base a ligação já será atendida, não precisando pressionar a tecla ↵<sup>1</sup>. Para ativar/desativar esta função siga o procedimento:

- Em modo *Repouso*, pressione ▢<sup>1</sup>;
- Através das teclas ▲<sup>2</sup> e ▼<sup>3</sup> acesse *Perfil>Atend Auto* e pressione ▢<sup>4</sup> *Ok*;
- Com as teclas ▲<sup>5</sup> e ▼<sup>6</sup> selecione Não/Sim para desativar/ativar a função e pressione ▢<sup>7</sup> *Ok*.

Padrão de fábrica: *Não*.

#### 7.5. Utilidades

#### Não perturbe

Através desta função é possível programar o fone durante um determinado horário para não emitir o som de campainha. Quando receber uma ligação durante o horário programado, apenas o LED do fone piscará e serão emitidos bipes em volume baixo.

Para ativar esta função siga o procedimento:

- Em modo *Repouso*, pressione ▢<sup>1</sup>;
- Através das teclas ▲<sup>2</sup> e ▼<sup>3</sup> acesse *Utilidades>N. Perturbe* e pressione ▢<sup>4</sup> *Ok*;
- Através das teclas ▲<sup>5</sup> e ▼<sup>6</sup> selecione sim e pressione ▢<sup>7</sup> *Ok*;
- Defina o horário de início e encerramento do modo *Não perturbe* e pressione ▢<sup>8</sup> *Ok*;

- Através das teclas ▲<sup>1</sup> e ▼<sup>2</sup> navegue entre os dias da semana e pressione ▢<sup>3</sup> *Ok* para marcar ou desmarcar os dias que deseja ativar a função, ao lado direito da opção selecionada aparecerá a imagem ▢<sup>4</sup>, em seguida pressione ▢<sup>5</sup> / ↵<sup>6</sup> *Back*.

**Obs.: as informações de data e hora do produto devem estar atualizadas.**

#### Alarme

É possível programar o telefone para despertar apenas uma vez, todos os dias ou ainda selecionar quais dias da semana ele deve despertar.

- Em modo *Repouso*, pressione ▢<sup>1</sup>;
- Através das teclas ▲<sup>2</sup> e ▼<sup>3</sup> acesse *Utilidades>Alarme>Ativar* e pressione ▢<sup>4</sup> *Ok*;
- Com as teclas ▲<sup>5</sup> e ▼<sup>6</sup> selecione entre *Não/Sim* para desativar/ativar o despertador;
- Caso a opção selecionada for *Sim*, digite o horário que o fone deverá despertar, no formato 24h, e pressione ▢<sup>7</sup> *Ok*;
- Com as teclas ▲<sup>8</sup> e ▼<sup>9</sup> selecione quantas vezes o despertador deve tocar: Uma vez, Todo dia ou Definir e pressione ▢<sup>0</sup> *Ok*; Na opção *Definir*, é possível escolher apenas alguns dias da semana, para isso, através das teclas ▲<sup>1</sup> e ▼<sup>2</sup> navegue entre os dias da semana e pressione ▢<sup>3</sup> *Ok* para marcar ou desmarcar os dias que deseja ativar o alarme, ao lado direito da opção selecionada aparecerá a imagem ▢<sup>4</sup>, em seguida presione ▢<sup>5</sup> / ↵<sup>6</sup> *Back*.

Será exibido o ícone 🔔.

O alarme soará no máximo durante 5 minutos e exibirá a mensagem *Alarm* juntamente com o horário programado. Ele será interrompido ao pressionar a tecla 🔔<sup>1</sup> ou a tecla ▢<sup>2</sup> / ↵<sup>3</sup> *Back*. Caso qualquer outra tecla for pressionada, a função *Soneca* será ativada, ou seja, após 5 minutos o alarme irá soar novamente.

**Obs.: as informações de data e hora do produto devem estar atualizadas.**

#### Toque do alarme (ring)

- Em modo *Repouso*, pressione ▢<sup>1</sup>;
- Através das teclas ▲<sup>2</sup> e ▼<sup>3</sup> acesse *Utilidades>Alarme>Ring* e pressione ▢<sup>4</sup> *Ok*;
- Através das teclas ▲<sup>5</sup> e ▼<sup>6</sup> selecione o ring e pressione ▢<sup>7</sup> *Ok*.

#### Volume de toque do alarme (ring)

- Em modo *Repouso*, pressione ▢<sup>1</sup>;
- Através das teclas ▲<sup>2</sup> e ▼<sup>3</sup> acesse *Utilidades>Alarme>Vol Ring* e pressione ▢<sup>4</sup> *Ok*;
- Pressione a tecla ▼<sup>5</sup> para diminuir ou a tecla ▲<sup>6</sup> para aumentar o volume do alarme, em seguida pressione a tecla ▢<sup>7</sup> *Ok*.

**Obs.: caso seja selecionada a opção** Sem volume, *o aparelho não irá tocar o som do alarme, no fone apenas será exibida a mensagem* ALARM *e o horário configurado.*

#### Alcance

Esta função mostra o nível do sinal do fone em relação à base, quanto mais símbolos \*, mais alto está o nível de sinal do fone em relação à base principal.

- Em modo *Repouso*, pressione ▢<sup>1</sup>;
- Através das teclas ▲<sup>2</sup> e ▼<sup>3</sup> acesse *Utilidades>Alcance* e pressione ▢<sup>4</sup> *Ok*.
- Para retornar ao modo *Repouso*, pressione ↵<sup>5</sup>.

#### 7.6. Data/Hora

#### Data

- Em modo *Repouso*, pressione ▢<sup>1</sup>;
- Através das teclas ▲<sup>2</sup> e ▼<sup>3</sup> acesse *Data/Hora>Data* e pressione ▢<sup>4</sup> *Ok*;
- Digite o dia, mês e ano no formato (dd/mm/aaaa), por exemplo 25/12/2014 e pressione ▢<sup>5</sup> *Ok*. Apenas os dois últimos campos do ano são editáveis, por isso, ao ajustar a data será exibido no display DD/MM/20AA.

#### Hora

- Em modo *Repouso*, pressione ▢<sup>1</sup>;
- Através das teclas ▲<sup>2</sup> e ▼<sup>3</sup> acesse *Data/Hora>Hora* e pressione ▢<sup>4</sup> *Ok*;
- Digite a hora e os minutos com 4 dígitos no formato 24h (hh:mm) e pressione ▢<sup>5</sup> *Ok*.

#### Ajuste automático

Com essa função ativada, quando o telefone estiver ligado a uma linha com identificação FSK, o telefone terá sua data e hora ajustados de acordo com as informações recebidas da operadora telefônica.

- Em modo *Repouso*, pressione ▢<sup>1</sup>;
- Através das teclas ▲<sup>2</sup> e ▼<sup>3</sup> acesse *Data/Hora>Aj Autom* e pressione ▢<sup>4</sup> *Ok*;
- Através das teclas ▲<sup>5</sup> e ▼<sup>6</sup> selecione entre Não/Sim para desativar/ativar o ajuste automático e pressione ▢<sup>7</sup> *Ok*.

Padrão de fábrica: *sim*.

#### 7.7. Bloqueio

#### Bloqueio de chamadas a cobrar

Esta função bloqueia ligações recebidas a cobrar.

- Em modo *Repouso*, pressione ▢<sup>1</sup>;
- Através das teclas ▲<sup>2</sup> e ▼<sup>3</sup> acesse *Bloqueio>A Cobrar* e pressione ▢<sup>4</sup> *Ok*.
- Através das teclas ▲<sup>5</sup> e ▼<sup>6</sup> selecione Não/Sim para desativar/ativar a função e pressione ▢<sup>7</sup> *Ok*.

Padrão de fábrica: *Não*.

**Obs.:**
» *Caso o telefone esteja conectado a um ramal de PABX que também possui a função de bloqueio de chamadas a cobrar, e esta função estiver ativa, recomendamos desativar a função no telefone.*
» *Com essa função ativada, a campainha continuará tocando durante o recebimento de chamadas a cobrar. No entanto, ao atender a ligação e o telefone identificar que é a cobrar, ela será desligada automaticamente.*

#### Bloqueio de chamadas originadas

Esta função permite bloquear a realização de ligações para determinados números telefôni-

cos. É possível incluir 10 registros na lista de bloqueio.

- Em modo *Repouso*, pressione ▢<sup>1</sup>;
- Através das teclas ▲<sup>2</sup> e ▼<sup>3</sup> acesse *Bloqueio>Originadas>Inserir* e pressione ▢<sup>4</sup> *Ok*;
- Caso a senha do fone seja diferente do padrão de fábrica (0000), deve ser digitada a senha atual do fone e pressionado ▢<sup>5</sup> *Ok*;
- Digite o número que você deseja bloquear e pressione ▢<sup>6</sup> *Ok*.

**Obs.: só será possível fazer ligações para um número bloqueado, teclando primeiro o número e depois a tecla** ↵<sup>1</sup>, *ao fazer isso, será exibida a mensagem* "Bloqueado" *e em seguida solicitará a senha do fone. Digite a senha e pressione* ▢<sup>2</sup> *Ok*.

É possível bloquear um número telefônico completo ou parte dele, como o prefixo. Veja os exemplos:

#### Tipo de chamada bloqueada

0**48	Bloqueia chamadas para números com código de área 48, independente da operadora utilizada
0900	Bloqueia chamadas para 0900
0XX	Código da operadora. Bloqueia chamadas pela operadora indicada
32819500	Bloqueia chamadas para o número 32819500
3281	Bloqueia chamadas para qualquer número com prefixo 3281
0	Bloqueia todas as chamadas de longa distância, nacionais e internacionais
00	Bloqueia apenas chamadas internacionais
0*00	Bloqueia qualquer 0900, 0300, 0800, etc
8 ou 9	Bloqueia qualquer número que inicie com 8 ou 9
*	Bloqueia qualquer número

» O bloqueio de números neste aparelho não evita que chamadas sejam realizadas por outros fones em que o bloqueio não esteja ativado, e também por outros aparelhos telefônicos ligados à extensão, por isso, certifique-se de que seja possível bloquear os outros aparelhos conectados à mesma linha.

#### Editar/Excluir um número da lista de números bloqueados

- Em modo *Repouso*, pressione ▢<sup>1</sup>;
- Através das teclas ▲<sup>2</sup> e ▼<sup>3</sup> acesse *Bloqueio>Originadas>Procurar* e pressione ▢<sup>4</sup> *Ok*;
- Caso a senha do fone seja diferente do padrão de fábrica (0000), deve ser digitada a senha atual do fone e pressionado ▢<sup>5</sup> *Ok*;
- Através das teclas ▲<sup>6</sup> e ▼<sup>7</sup> procure o número que deseja editar ou excluir e pressione ▢<sup>8</sup> *Ok*, em seguida selecione entre as opções *Editar* ou *Excluir* e pressione ▢<sup>9</sup> *Ok*.

**Obs.:**
» *Caso a escolha for* *Editar*, *digite o número correto e em seguida pressione* ▢<sup>1</sup> *Ok*.

» *É possível excluir a lista inteira de números bloqueados, para isso, no passo 2 acesse* *Bloqueio>Originadas>Excluir* *e pressione* ▢<sup>1</sup> *Ok*.

#### 7.8. Linha

#### Seleção Tom/Pulso

Esta função altera o tipo de sinalização do telefone de multifrequencial (tom) para decádico (pulso).

- Em modo *Repouso*, pressione ▢<sup>1</sup>;
- Através das teclas ▲<sup>2</sup> e ▼<sup>3</sup> acesse *Linha>Tom/Pulso* e pressione ▢<sup>4</sup> *Ok*;
- Através das teclas ▲<sup>5</sup> e ▼<sup>6</sup> selecione Tom ou Pulso e pressione ▢<sup>7</sup> *Ok*.

Padrão