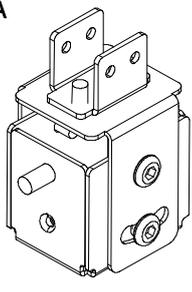
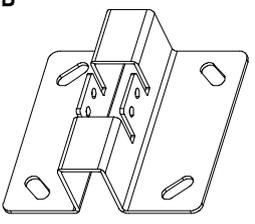
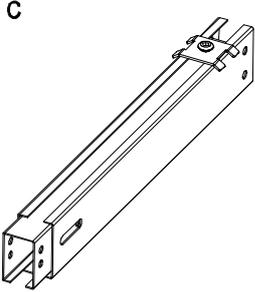
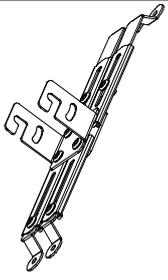
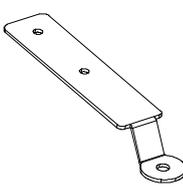
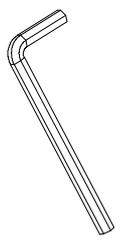

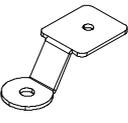



MONTAGEM DO SUPORTE PARA PROJETO SPR1P | SPR2B

SUPORTES
ARCTICUS®

Lista de peças

 <p>A</p> <p>x1</p>	 <p>B</p> <p>x1</p>	 <p>C</p> <p>x1</p>	 <p>D</p> <p>x1</p>	 <p>E</p> <p>x1</p>	 <p>F</p> <p>x1</p>
 <p>G</p> <p>Arruela 5.2x9x1.0 x4</p>	 <p>H</p> <p>Parafuso M5x8 x11</p>	 <p>I</p> <p>Suporte menor x1</p>	 <p>J</p> <p>Espaçador x4</p>	 <p>K</p> <p>Parafuso M4x12 x4</p>	 <p>L</p> <p>Expansor em aço x4</p>

Instalação



Aviso

Este suporte para projetor deve ser instalado somente em paredes/tetos de concreto ou de tijolos, com fixação dos parafusos fornecidos.

